SGH-C168

使用说明书

■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID)：2007CP0829
■ 进网许可证号：02-5827-070880
■ 执行标准：Q/12KF4266
■ 天津三星通信技术有限公司
■ 地址：天津市西青区微电子工业区微五路9号
■ 邮编：300385

* 本说明书说明如何设置手机并简要的叙述手机的主要功能。
* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。
* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。

中国印刷
网址
http://www.samsungmobile.com
编码：GH68-13536A
中文 03/2007. 版本 1.0

安装 SIM 卡和电池

1. 取出电池盖和电池，并插入 SIM 卡。

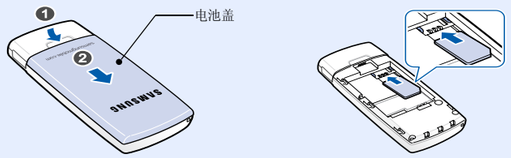

2. 安装电池并装回电池盖。

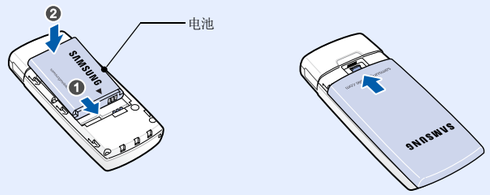

电池充电

1. 插入提供的旅行充电器。

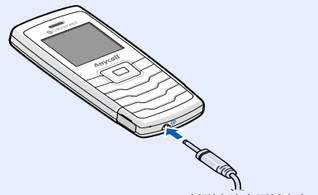

2. 充电完成时，拔下旅行充电器。

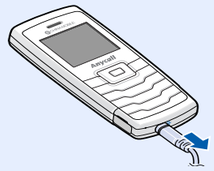

注意：先拔下旅行充电器后，再从手机取出电池。否则，可能损坏手机。

手机部位图和按键功能

安静模式 在待机模式下按住 # 键，可关闭手机上的所有声音。如欲退出，再次按住该键。

语音信箱 在待机模式下按住 1，可进入语音信箱。

键盘锁模式 锁定按键。在待机模式下按住 *，然后按下**是**，防止无意中按下按键而影响操作。如欲解锁，按下**开锁**软键，然后按下该键。

显示

当未通话也未使用功能表时，手机处于待机模式。只有在待机模式下，才能拨打电话号码。

手机在屏幕最上一行显示下列状态指示图标：

图标	说明
	接收信号强度
	正在接通或通话
	不在服务区；您不能拨打或接听电话
	GPRS 网络
	设定闹钟
	安静模式（振动）
	安静模式（静音）
	振铃类型 • 无：乐曲 • ：振动 • ：先振动后乐曲
	启用呼叫转移功能（该功能需要 SIM 卡支持）
	新短信息
	新彩信
	新语音信息
	电池电量

使用功能表

在待机模式下，按下**功能表**软键，可进入主功能表。

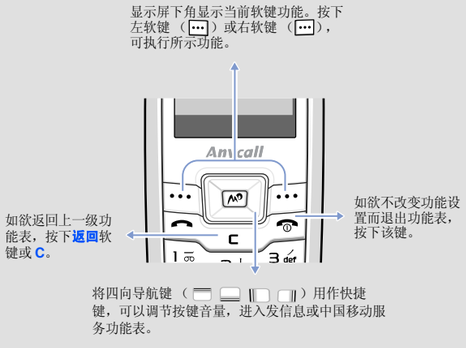

如欲选择或修改功能表或功能：

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 按下导航键，移到所需功能表，然后按下**选择**软键或 [...]。
3. 如果功能表含有子功能表，按下导航键找到所需子功能表。按下**选择**软键或 [...]，可进入子功能表。

   如果选择的功能表含有另外的子功能表，重复本步骤。
4. 按下导航键，可找到所选设置。
5. 按下**选择**软键或 [...]，可确认所选设置。

打开或关闭手机

1. 按住 [电话] 一秒以上，可打开手机。
2. 如欲关闭手机，按住 [电话] 两秒以上。

改变显示语言

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 选择**设定** → **话机设定** → **语言**。
3. 选择语言。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码，并按下 [拨号]。
2. 如欲结束通话，按下 [电话]。

接听电话

1. 当手机有来电时，按下**接听**软键或 [拨号] 可接听电话。
   如欲拒接电话，按下 [电话]。
2. 如欲结束通话，按下 [电话]。

调节音量

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 选择**设定** → **声音设定** → **来电** → **音量**。
3. 按下导航键，可调节音量。
4. 按下**确认**软键。

当正在通话时，按下**上**或**下**，可调节听筒音量。

改变来电铃声

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 选择**设定** → **声音设定** → **来电** → **缺省铃声**。
3. 选择铃声。

重拨最近所用号码

1. 在待机模式下，按下 [拨号]。
2. 按下**上**或**下**，可滚动选择所需号码。
3. 按下 [拨号] 拨号。

功能表

1. **中国移动服务**
   1.1 新闻天气
   1.2 图片铃声
   1.3 游戏乐园
   1.4 聊天交友
   1.5 影视空间
   1.6 SIM 卡应用 1
   1.7 我的梦网
   1.8 移动梦网
2. **通话记录**
   2.1 未接来电
   2.2 已接来电
   2.3 已拨电话
   2.4 全部删除
   2.5 通话时间
   2.6 通话费用 1
3. **客户服务**
   3.1 心机服务指南
   3.2 俱乐部服务
   3.3 客户服务热线
   3.4 客户经理
   3.5 移动秘书
   3.6 我的梦网
   3.7 客户服务设置
4. **移动梦网**
5. **信息**
   5.1 短信息
   5.2 彩信
   5.3 WAP 短信
   5.4 预置信息清单
   5.5 语音信箱
   5.6 小区信息
   5.7 设定
   5.8 存储器状态
6. **我的收藏**
   6.1 下载的图片
   6.2 下载的声音
   6.3 浏览器
   6.4 全部删除
   6.5 存储器状态
7. **管理目录**
   7.1 时钟
   7.2 闹钟
   7.3 计算器
   7.4 换算
8. **通信录**
   8.1 查找姓名
   8.2 指定拨号列表 1
   8.3 增加记录
   8.4 快速拨号
   8.5 区号信息
   8.6 本机号码
   8.7 通信录管理
   8.8 SDN 1
9. **设定**
   9.1 话机设定
   9.2 声音设定
   9.3 网络服务

1. 只在 SIM 卡支持时显示。

输入文本

改变文本输入法

在文本输入区中，按下右软键并选择所需输入法：

- 智能拼音
- 智能英文
- 数字
- 加入单词
- 简体中文笔画
- 基本英文
- 特殊符号

智能拼音输入法

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相应的按键。
   例如：如欲输入“**你**”字，按下 **6** 和 **4**，输入“ni”。
2. 按**左**或**右**选择按下按键显示的备选拼音。
3. 如果未找到所需字符，按**上**或**下**，滚动汉字选项。
4. 按 **1** 激活汉字选择区。
5. 按下数字键，可选择相应的汉字。

简体中文笔画输入法

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。

   例如：如欲输入“力”字，按下 **5** 输入“一”，然后按下 **3** 输入“丿”。

2. 如果未找到所需字符，按**上**或**下**，滚动汉字选项。
3. 按下 **7** 至 **0** 相应的按键，选择相应的汉字。

智能英文输入法

1. 按 **2** 至 **9** 键开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

   显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。

   例如：用智能英文输入法输入“Hello”，按下 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6**。

   如果未显示所需单词，按下 **0**，显示与所按按键对应的单词选项。

2. 单词显示正确时，按 **#** 在单词后插入空格。

基本英文输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母；按下两次输入第二个字母，依此类推。

例如，按下 **2** 三次输入字母“C”，按下 **5** 两次输入字母“K”。

数字输入法

按下与要输入的数字相应的按键。

特殊符号输入法

按下与要输入的特殊符号相应的数字键，并按下**确认**软键。按下**上**或**下**，可显示更多特殊符号。

加入单词输入法

可以设置一列常用短语，以便快速输入字符。

如欲添加单词：

1. 选择**加入单词**。
2. 用基本英文输入法输入单词并按下**确认**软键。

文本输入提示

- 如欲移动光标，按下左、右导航键。
- 如欲依次删除字符，按下 **C**。如欲删除全部字符，按住 **C**。
- 如欲在字符之间插入空格，按下 **#**，加入单词输入法除外。
- 如欲在智能英文或基本英文输入法中切换大小写，按下 ***** 。
- 如欲在智能英文或基本英文输入法中输入标点符号，按下 **1**。

发送短信息

1. 在待机模式下，按下**功能表**软键。
2. 选择**信息** → **短信息** → **发信息**。
3. 输入信息文字。
4. 按下**选项**软键，可以使用下列选项添加项目：
   - **添加项目**：加入音乐、图片或动画。
   - **添加动感图标**：添加动感图标。
   - **添加通信录**：添加通信录条目。
   - **添加书签**：添加书签项目。
   - **预置信息清单**：添加预置文本信息。
5. 按下**选项**软键，并选择**发送**。
6. 选择空位置。
7. 输入收件人号码并按下**确认**软键或从通信录查找所需的号码。
8. 按下**发送**软键。

快速查阅功能

本节简要说明手机上的功能。

功能	说明	选择
中国移动服务	使用服务提供商预设的网页链接。	功能表 > 中国移动服务
查看最近通话记录	查看最近已拨、已接或未接的电话。	功能表 > 通话记录 > 未接来电、已接来电、已拨电话
删除最近通话记录	删除各通话记录类型中的通话记录或一次删除所有记录。	功能表 > 通话记录 > 全部删除
显示通话时间	查看最近已拨和已接电话的持续时间，也可将通话计时器置零。	功能表 > 通话记录 > 通话时间
显示通话费用	查看通话费用。（该功能需要 SIM 卡支持）	功能表 > 通话记录 > 通话费用
客户服务	获取服务提供商提供的各种信息和便利的服务。	功能表 > 客户服务
移动梦网	使用中国移动的 WAP 门户服务移动梦网服务。	功能表 > 移动梦网
发送短信息或彩信	编写并向其它手机发送信息。	功能表 > 信息 > 短信息或彩信 > 发信息

功能	说明	选择
阅读短信息或彩信	阅读已收到、已发送或已存储的信息。	功能表 > 信息 > 短信息或彩信 > 收件箱、发件箱、草稿箱或我的文件夹
预置动感图标	常用动感图标的预置模板。	功能表 > 信息 > 短信息 > 动感图标模板
删除信息	删除各信息箱中的信息或一次删除全部信息。	功能表 > 信息 > 短信息或彩信 > 全部删除
WAP 短信	更改服务设置，并查看或删除 WAP 短信。	功能表 > 信息 >WAP 短信
预置信息	常用信息的预置模板。	功能表 > 信息 > 预置信息清单
语音信息	进入语音信箱并在网络上收听信息。	功能表 > 信息 > 语音信箱
小区信息	改变服务设置并查看小区信息。	功能表 > 信息 > 小区信息
信息选项	改变信息服务使用选项。	功能表 > 信息 > 设定
信息存储状态	检查信息的存储情况。	功能表 > 信息 > 存储器状态
使用媒体文件	使用从无线网络中下载的或信息中收到的图片和声音。	功能表 > 我的收藏 > 下载的图片、下载的声音
WAP 浏览器	启动并设置 WAP 浏览器。	功能表 > 我的收藏 > 浏览器
删除所有媒体文件	删除各媒体箱中的图片和声音。	功能表 > 我的收藏 > 全部删除

功能	说明	选择
存储器状态	查看图片和声音所用存储容量。	功能表 > 我的收藏 > 存储器状态
时间和日期	人工设置当前时间和日期。	功能表 > 管理目录 > 时钟
闹钟	设置闹钟在特定时间响铃。	功能表 > 管理目录 > 闹钟
计算器	执行基本运算功能。	功能表 > 管理目录 > 计算器
换算	进行常用的换算，如长度和温度换算。	功能表 > 管理目录 > 换算
查找条目	在通信录中查找条目。	功能表 > 通信录 > 查找姓名
指定拨号列表	查看在指定拨号模式中所用的联系人列表。	功能表 > 通信录 > 指定拨号列表
添加新条目	添加新联系人到电话簿。	功能表 > 通信录 > 增加记录
快速拨号	为八个最常用的电话号码分配快速拨号号码（2 至 9）。	功能表 > 通信录 > 快速拨号
区号信息	查看和选取城市和国家区号，以快速、简单拨打电话号码。	功能表 > 通信录 > 区号信息
查看本机号码	查看或编辑本机号码或为本机号码分配名字。	功能表 > 通信录 > 本机号码
通信录管理	管理通信录中的条目。	功能表 > 通信录 > 通信录管理
SDN	查看服务提供商提供的服务号码列表。（该功能需要 SIM 卡支持）	功能表 > 通信录 >SDN

功能	说明	选择
显示设定	改变显示屏和背景灯的设置。	功能表 > 设定 > 话机设定 > 显示设定
问候语	输入手机开机时显示的问候语。	功能表 > 设定 > 话机设定 > 问候语
显示语言	选择文本显示语言。	功能表 > 设定 > 话机设定 > 语言
保密设定	保护手机，防止被盗用。	功能表 > 设定 > 话机设定 > 保密设定
自动重拨	设置手机在呼叫失败后自动重拨电话号码达 10 次。	功能表 > 设定 > 话机设定 > 自动重拨
清晰话音	消除多余的噪音并提高通话质量，从而使通话对方能够听清楚您说的话。	功能表 > 设定 > 话机设定 > 清晰话音
任意键应答	设置当按下任意键时是否接听来电，除 ，音量键或免提开启软键以外。	功能表 > 设定 > 话机设定 > 任意键应答
自动键盘锁	设置待机模式下手机显示屏关闭后自动锁定键盘。	功能表 > 设定 > 话机设定 > 自动键盘锁
手机复位	恢复手机的工厂默认设置。	功能表 > 设定 > 话机设定 > 出厂设置
选择铃声和音量	选择来电铃声或调节音量。	功能表 > 设定 > 声音设定 > 来电

功能	说明	选择
选择信息提示音	选择发来短信息和彩信的提示音，还可以设置手机提示查看信息的次数。	功能表 > 设定 > 声音设定 > 信息
开 / 关机提示音	选择手机开机或关机时是否发出铃声。	功能表 > 设定 > 声音设定 > 开 / 关机
连接指示音	设置手机通话连接提示音。	功能表 > 设定 > 声音设定 > 连接指示音
选择按键音	选择按下按键时手机发出的提示音。	功能表 > 设定 > 声音设定 > 按键音
分钟提示音	设置手机在通话过程中每分钟发出提示音，以通知您通话时间长度。	功能表 > 设定 > 声音设定 > 分钟提示音
设定安静模式	设置手机在静音模式下如何提示您有特殊事件。	功能表 > 设定 > 声音设定 > 安静模式
通话中提示	将手机设为在通话过程中收到新信息或闹钟时间到时手机发出提示音。	功能表 > 设定 > 声音设定 > 通话中提示
网络服务	使用服务提供商提供的网络服务。	功能表 > 设定 > 网络服务

重要安全注意事项

在使用手机之前，请阅读下列指导原则。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机时，必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，然后按 键拨打。未经允许，不要挂断电话。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用电池和配件，如耳机和 PC 数据线。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

小心　如果电池放置不当，可能会引起爆炸。
请按照说明，处理欲废弃的电池。

长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

使用授权的软件

只能使用三星授权的软件。使用其它未授权的软件可能会损坏您的手机。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

电池安全

有关电池信息

类型 / 时间	标准电池（750 mAh）
通话时间	约 6.0 小时
待机时间	约 250~400 小时

（充足电的电池）

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr6+）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。